

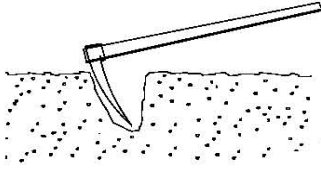


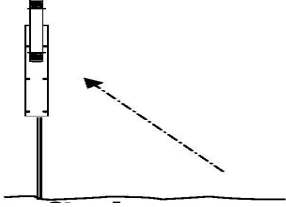
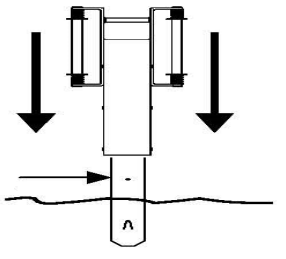
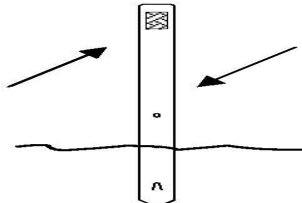
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Сигнального столбика «СТИЛ ФЛЕКС» с помощью ручного устройства



ВНИМАНИЕ! До начала проведения работ проверьте, не проходят ли под землей какие либо коммуникации, в том числе газопроводы или электрокабель. Если при проведении работ столбик натывается на препятствие, то следует немедленно прекратить работы. Такое возможно если столбик натолкнулся на камень, или на другое твердое препятствие. Необходимо извлечь столбик и обследовать грунт на наличие инородных предметов.

Последовательность операций при монтаже столбиков:

	<p>ШАГ 1 Подготовить углубление</p> <ul style="list-style-type: none">Выкопайте в земле углубление «V»-образной формы, глубиной 100 мм.
	<p>ШАГ 2 Подготовить ручной инструмент для установки столбика</p> <ul style="list-style-type: none">Положите столбик и устройства для монтажа на землю.
	<p>ШАГ 3 Разместить столбик в направляющей инструмента</p> <ul style="list-style-type: none">Вставьте верхнюю часть столбика в направляющую инструмента в горизонтальном положении.
	<p>ШАГ 4 Привести столбик и инструмент в вертикальное положение. Убедиться что:</p> <ul style="list-style-type: none">Столбик стоит в середине углубления;Столбик устанавливается тыльной стороной к вам (со стороны белого катафота).
	<p>ШАГ 5 Монтаж столбика</p> <ul style="list-style-type: none">Установка производится за счет веса инструмента, а не за счет приложенной силы. Необходимо совершать короткие удары инструментом по столбику. <u>Избыточное воздействие</u> может привести к деформации столбика!Продолжайте установку до тех пор пока отверстие для демонтажа не окажется на уровне земли. Это необходимо для того чтобы анкерные крепления надежно зафиксировали столбик в грунте.
	<p>ШАГ 6 Завершение монтажа столбика</p> <ul style="list-style-type: none">Удалите монтажное устройство со столбика. Покачайте столбик в разные стороны, чтобы убедиться в надежности крепления.Если столбик «гуляет» в грунте, утрамбуйте его.Убедитесь, что отверстие для демонтажа находится на уровне земли.

Во время проведения работ рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. Не рекомендуется вкапывать столбик в грунт. Для чрезмерно твердого грунта используйте пневматическое монтажное устройство.